

海外での利用（国際ローミング）



モードを切り替える

本機には、次の4つのモードがあります。

- お買い上げ時には、「自動」に設定されています。
- 通常は「自動」に設定してお使いいただくことをおすすめします。


自動	電源を入れたときに、お使いの場所（ネットワークの状態）に最適なモードを自動的に設定します。（「自動」への設定変更時にも、最適なモードを自動的に設定します。）
3G/GSMモード	3GとGSMの両サービスエリアで使用するモードです。
3Gモード	3Gサービスだけ使用するモードです。
GSMモード	GSMサービスだけ使用するモードです。

メニュー ➡ 設定 ➡ ネットワーク設定 (📶) ➡ 3G/GSM設定

1 「自動」、「3G/GSM」、「3G」、「GSM」のいずれかを選び、**●**を押す。

切り替えたモードで 사용할 できるようになります。

- 注意** ● 国際ローミングの利用には、別途お申し込みが必要です。国際ローミングのしくみ、使用できる国や地域、料金などについて詳しくは、「国際ローミングガイド」を参照してください。また、使用できる機能や制限などについては、お問い合わせ先（☎P.21-28）までご連絡ください。
- 海外にお出かけになるときは、「国際ローミングガイド」を携帯してください。

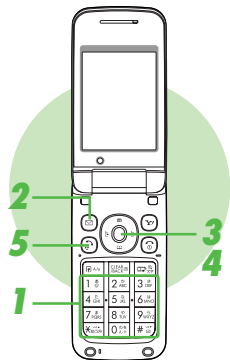

海外で電話をかける

- 日本でお使いのお客様のソフトバンク携帯電話番号をそのまま海外でご利用いただけます。

滞在国から滞在国以外の国にかける

1 相手の電話番号をダイヤルする。

- 一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルしてください。

2 [メニュー]を押す。

3 「国際発信」を選び、[OK]を押す。

国名リストが表示されます。

- 日本にかける：「日本へ発信」選択⇒[OK]⇒操作5へ

4 相手の国を選び、[OK]を押す。

- 電話番号の前に「+」と国番号が入力されます。また、電話番号の先頭の「0」は削除されます。
- リスト以外の国にかける：「国番号入力」選択⇒[OK]⇒国番号入力⇒[OK]

ソフトバンク携帯電話にかける

- 相手のいる国にかかわらず「日本（JPN）」を選んでください。（直接国番号を入力するときは8⁰⁰1と押します。）

5 [OK]を押す。

クイックオペレーションを利用して日本にかける

- 次の操作を行います。

電話番号入力⇒[9]A16⇒操作4へ

国番号などを直接ダイヤルする

- 次の操作を行います。

[025]（1秒以上）（「+」表示）⇒国番号入力⇒電話番号入力（先頭の「0」を除く）⇒操作5へ
 ■ イタリア（国番号：39）にかける場合、電話番号の先頭に「0」があるときは、「0」を省かずに入力してください。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1 相手の電話番号をダイヤルする。

- 一般電話にかけるときは、必ず市外局番からダイヤルしてください。

2 [OK]を押す。

注意▶ 海外で通話を保留したあと、保留を解除したとき（P.2-11）、地域によってはまれに相手の声が聞こえなくなったり、お客様の声が相手に聞こえなくなったりすることがあります。

補足▶ 国番号を追加するとき

よく利用する国番号がリストに登録されていないときは、「国番号リスト」（P.9-29）の操作で追加できます。詳しくは、「国際ローミングエリア一覧」を参照してください。